




# Cảm biến áp suất kỹ thuật số loại hiệu suất cao Hướng dẫn Thiết lập Sê-ri GP-M

Để biết thông tin chi tiết về các cảnh báo và vận hành, tham khảo sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.




## Thay đổi Giá trị Thiết lập của Đầu ra 1

Thay đổi giá trị thiết lập của đầu ra 1. Để thay đổi giá trị thiết lập của đầu ra 2, tham khảo bước "3" và "4" của phần "Thiết lập cơ bản".

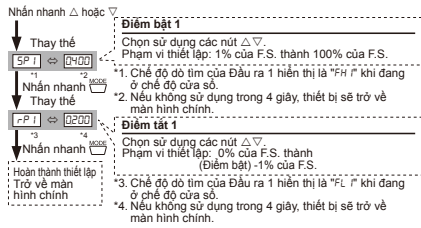


## Các thiết lập cơ bản

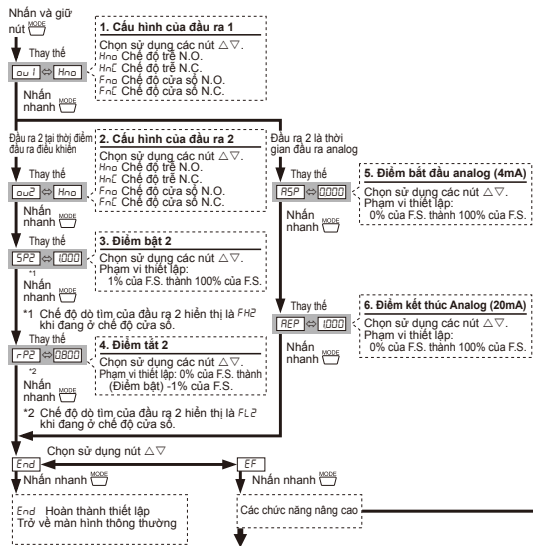


## Điều chỉnh áp suất không khí

Chức năng này giúp điều chỉnh giá trị đo thành 0 do các vấn đề như sử dụng lâu dài.



- Luôn điều chỉnh áp suất không khí bằng cách cân bằng áp suất sử dụng với áp suất thông thường trong phòng.
- Chức năng điều chỉnh áp suất không khí này hữu dụng trong phạm vi ±10 của F.S. Nếu thực hiện ngoài phạm vi đó, "----" sẽ xuất hiện và không thể điều chỉnh được.
- Chức năng điều chỉnh áp suất không khí cũng được áp dụng cho kiểu đầu ra analog.

## Các chức năng mở rộng

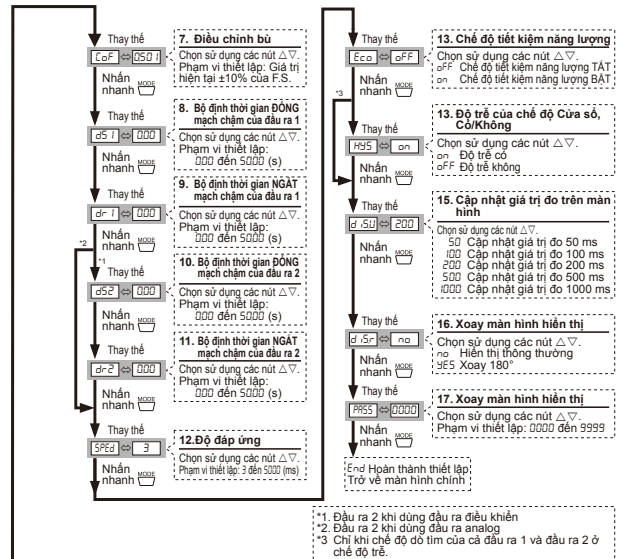

- Trong khi thiết lập bất kỳ mục nào bạn có thể trở về màn hình chính bằng cách nhấn và giữ nút MODE.
- Nhấn đồng thời MODE và r sẽ giúp trở về màn hình trước đó.

## Thiết lập/Hủy Keylock

Khóa nút: Nhấn và giữ MODE + Δ (hoặc ▽) → "Loc" nhấp nháy.  
Hủy khóa nút: Nhấn và giữ MODE + Δ (hoặc ▽) → "unL" nhấp nháy.

## Thiết lập góc (Khôi phục thiết lập góc)

